


INSTALAČNÍ MANUÁL STŮL ATLAS

OBRÁZEK VÝROBKU:

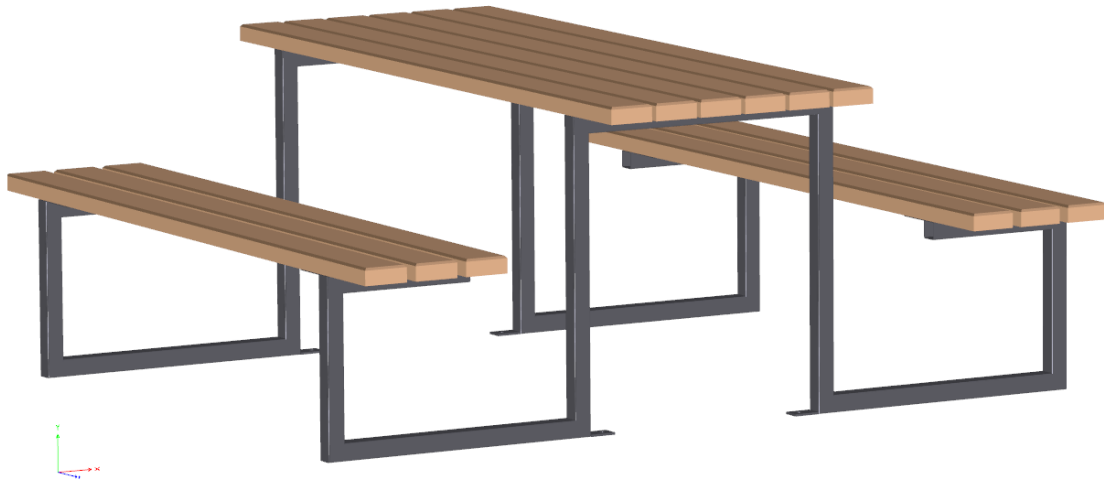

1. Před sešroubováním stolu se ujistěte, že byly dodány všechny součásti. K sešroubování stolu budete potřebovat následující součásti:

- ocelový profil - 2ks.
- lakovaná lišta pro horní část stolu - 6 ks.
- lakovaná lišta tvořící sedák – lavičky - 6 ks.
- montážní sada obsahující:

- o Svorník (4 ks) + šroub M8 (4 ks),
- o Podložka M8 (48 ks),
- o zajišťovací šroub M5x50 mm (48 ks),
- o podložka M5 (48 kusů),
- o šestihranná matice M5 (48 kusů).

2. položte desky svisle (můžete je např. opřít o zed').

3. Do montážních otvorů vyvrtaných v deskách vložte zajišťovací šrouby M5x50. Vložte je do desek.

4. Umístěte oba ocelové profily na rovnou plochu ve vzdálenosti vyplývající z rozteče otvorů v deskách.

5. Upevněte desky na podložku.

Přípevněte desky stolu tak, aby vyčnívající závity šroubů zapadly do zářezů v ocelovém profilu.

6. Upevněte desky stolu tak, aby vyčnívající závity šroubů zapadly do zářezů v ocelovém profilu.

Po vložení podložek našroubujte na závity šroubů matice.

POZNÁMKA: Desky stolu nešroubujte napevno, protože budete muset opravit vyrovnaní ocelových profilů ve svislé ose.

7. Přípevněte prkna tvořící sedadlo stolu.

8. Po vložení podložek našroubujte na závitů šroubů sedadla matice. Vložte do desek stolu šrouby s maticemi.
9. Před utažením matic zkontrolujte, zda jsou ocelové profily umístěny ve svislé ose a zda je stůl symetrický ve všech rovinách.
10. Utáhněte matice, aby byl stůl symetrický.
10. Matice M5 na šroubech utáhněte klíčem nebo šroubovákem spolu s koncovkou tak, aby byla celá konstrukce stolu pevně spojena.

OBEČNÉ A ZÁKLADNÍ POŽADAVKY:

MONTÁŽ

Při montáži stolu je třeba věnovat pozornost místu instalace a zvolit je tak, aby stůl nebyl umístěn přímo v průchodu. To je důležité např. v případě úzkých chodníků, kde hrozí, že běžící nebo jedoucí osoba na kole může do instalovaného prvku terénní úpravy narazit a zranit se.

Kromě toho je třeba dbát na platné předpisy a místo instalace stolku zvolit tak, aby jeho používání bylo bezpečné a neohrožovalo zdraví nebo život osob, které jej používají nebo se zdržují v bezprostřední blízkosti výrobku.

Každý stůl je určen k upevnění na pevný povrch pomocí rozpěrných šroubů a šroubů M8 nebo kotev, které jsou dodávány se stoly.

Pokud má být stůl používán na tvrdém povrchu, který je možné ukotvit pomocí kotev dodávaných výrobcem, nejsou pro výše uvedený kus terénní úpravy vyžadovány žádné základy, ale tvrdý povrch musí splňovat požadavky. Stůl by měl být upevněn pomocí kotev dodávaných výrobcem.

MONTÁŽ PŘÍMO DO PŮDY:

Výrobce navrhuje velmi jednoduché řešení, které mohou provádět snadno a rychle dokonce i nekvalifikovaní pracovníci.

Instalace se skládá z:

- vkopání dvou silničních obrubníků přímo do země,
UPOZORNĚNÍ: Rozměr silniční obrubníky a pro tento model je: 100x30x20cm,
UPOZORNĚNÍ: Ukotvení výše uvedených prvků by mělo být provedeno takovým způsobem, aby základy nevyčnívaly nad úroveň terénu během montáže a během následného používání výrobku,
- umístění stolu na základ a vyznačení otvoru pro vrtání,
- vrtání otvorů,
- osazení stolu a utáhnutí šrouby,
UPOZORNĚNÍ: Normálně dodáváme hmoždinky M12 a upevňovací šrouby M8.

Výrobce také umožňuje, aby byly podkladové vrstvy provedeny podle následujících doporučení, ale je důležité poznamenat, že základ je odolný proti mrazu a splňuje stanovené rozměry. Doporučené silniční obruby splňují výše uvedené podmínky.