

MONTÁŽNÍ NÁVOD - LAVIČKA VÍDEŇSKÁ S LOKETNÍ OPĚRKOU

Pokyny pro instalaci, kontrolu, údržbu a provoz dle PN-EN 1176-7



UPOZORNĚNÍ!!! NA KAŽDÉ LAVIČCE je třeba namontovat

doručené identifikační štítky, které ověřují shodu výrobku s normou **PN EN 1176**.

To je předpoklad pro získání záruky na výrobek.

Štítek by měl být umístěn na spodní straně desky tvořící opěradlo lavičky.

Pokud štítek nebyl doručen, kontaktujte prodejce výrobku.

1. Před montáží lavice se ujistěte, že byly dodány všechny prvky. Pro šroubování jsou nutné následující součásti:

- Litinové nohy - 2 ks.
- Litinová opěrka- 2 ks.
- Litinová loketní opěrka – 2 ks.
- Lakované latě s vyvrtanými otvory - 7 ks (4 otvory v každé desce),

Montážní sada včetně:

- ✓ hmoždinka (4 kusy) + šroub M8 (4 kusy),
- ✓ šroub M8x25 - 8 ks
- ✓ samořezná matice M8 - 8 kusů
- ✓ obdélníková podložka s otvory - 4 ks.
- ✓ podložka M8 (20 kusů),
- ✓ M6x55 zámkový šroub (24 kusů),
- ✓ podložka M6 (24 kusů),
- ✓ matice M6 (24 kusů).
- ✓ M6 zátka s plastovým uzávěrem (24 kusů)
- ✓ plastová krytka M8 (16 kusů)

2. Litinovou nohu 2 kusy spojte s litinovými odlitky opěradla - 2 kusy pomocí obdélníkové podložky s otvory - 2 kusy, mezi odlitky v místě jejich spojení. Do otvorů vložte podložky M8 (8 kusů) a šrouby M8x25 - 8 kusů. Našroubujte matice M8 na závity šroubů a nasadte záslepky M8.

3. Připevněte područky k oběma opěradlům stejným způsobem ve 3. otvoru počítáno od horní části opěradla.

4. Desky umístěte do svislé roviny (můžete je např. opřít o zed').

5. Vložte pojistné šrouby M6x55 vyvrtané v deskách do montážních otvorů.

6. Odlitky umístěte na rovný povrch ve vzdálenostech vyplývajících z roztečí otvorů v deskách.

7. Sedací desky lavice upevněte tak, aby přesahující závity šroubů M6x55 zapadly do výřezů v litině.

8. Na závity šroubů nasadte podložky M6 a našroubujte matice M6.

POZOR: Sedák lavice nešroubujte trvale, aby byla zachována možnost seřízení usazení litinových odlitků ve svislé ose.

9. Upevněte desky podpírající lavičku v parku.


10. Na závity šroubů M6x55 opěradla nasadte podložky M6 a našroubujte matice M6.

11. Před utažením matic M6 se ujistěte, že litinové odlitky jsou umístěny ve svislé ose a že lavice je symetrická ve všech rovinách.

12. Utáhněte matice M6 na šroubech klíčem nebo šroubovákem s nástrčnou hlavou tak, aby byla celá konstrukce lavice pevně spojena.

POZNÁMKA: Šrouby v deskách by měly být utaženy tak, aby nepronikly deskami a nepoškodily lak a strukturu dřeva.

13. Nasadte záslepky M6 na matice M6 na šroubech

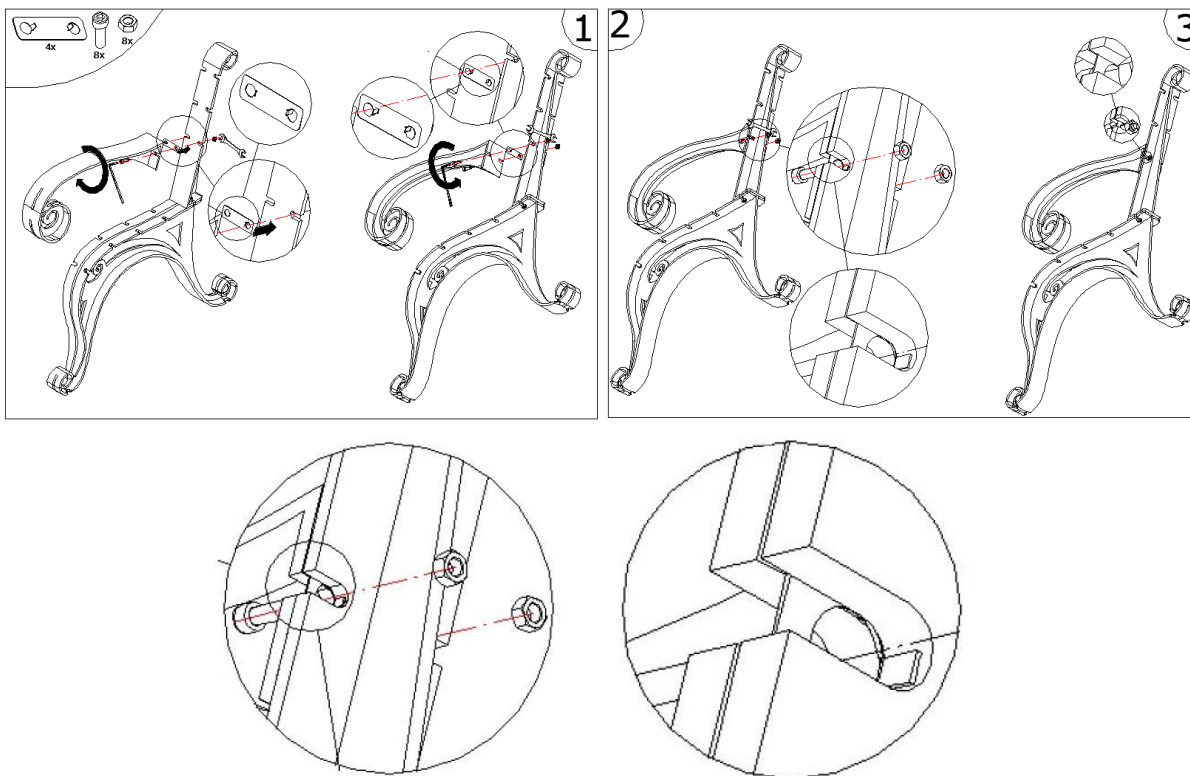

OBECNÉ A ZÁKLADNÍ POŽADAVKY:

Pokyny pro instalaci, kontrolu, údržbu a provoz dle PN-EN 1176-7

MONTÁŽ:

Při instalaci lavičky věnujte pozornost místu instalace a vyberte jej tak, aby se lavička nenacházela přímo v komunikaci. To je důležité například na úzkém chodníku, kde existuje nebezpečí, že osoba, která běží nebo jede na kole může spadnout na prvek malé architektury a utrpět zranění.

Kromě toho je třeba věnovat pozornost zavedeným pravidlům a místu, kde má být koš umístěn tak, aby používání zařízení bylo bezpečné a neohrožovalo zdraví nebo život lidí, kteří jej používají v bezprostředním okolí výrobku.

Každá lavička je určena k montáži na tvrdé povrchy pomocí hmoždinek a šroubů M8, které dodáváme s lavičkami.

Pokud se má lavička používat na tvrdých površích, které jí umožňují ukotvit kotvu poskytnutou Výrobce, pak není nutný základ pro výše uvedený malý architektonický prvek a tvrdý povrch musí splňovat. Upevněte lavičku na kotvu, kterou poskytuje Výrobce.

MONTÁŽ PŘÍMO DO PŮDY:

Výrobce navrhuje velmi jednoduché řešení, které mohou provádět snadno a rychle dokonce i nequalifikovaní pracovníci.

Instalace se skládá z:

- bagrování dvou silničních obrubníků přímo do země,
UPOZORNĚNÍ: Rozměr silniční obrubníky a pro tento model je: 100x30x20cm,
UPOZORNĚNÍ: Ukotvení výše uvedených prvků by mělo být provedeno takovým způsobem, aby základy nevycházely nad úroveň terénu během montáže a během následného používání výrobku,
- umístění lavičky na základ a vyznačení otvoru pro vrtání,
- vyvrtání otvorů,
- osazení lavičky a utáhnutí šrouby,
UPOZORNĚNÍ: Normálně dodáváme hmoždinky M12 a upevňovací šrouby M8.

Výrobce také umožňuje, aby byly podkladové vrstvy provedeny podle následujících doporučení, ale je důležité poznamenat, že základ je odolný proti mrazu a splňuje stanovené rozměry. Doporučené silniční obruby splňují výše uvedené podmínky.